


ALUCLOS®
C'EST BEAU D'ÊTRE CHEZ SOI

PORTAIL COULISSANT NOTICE DE POSE

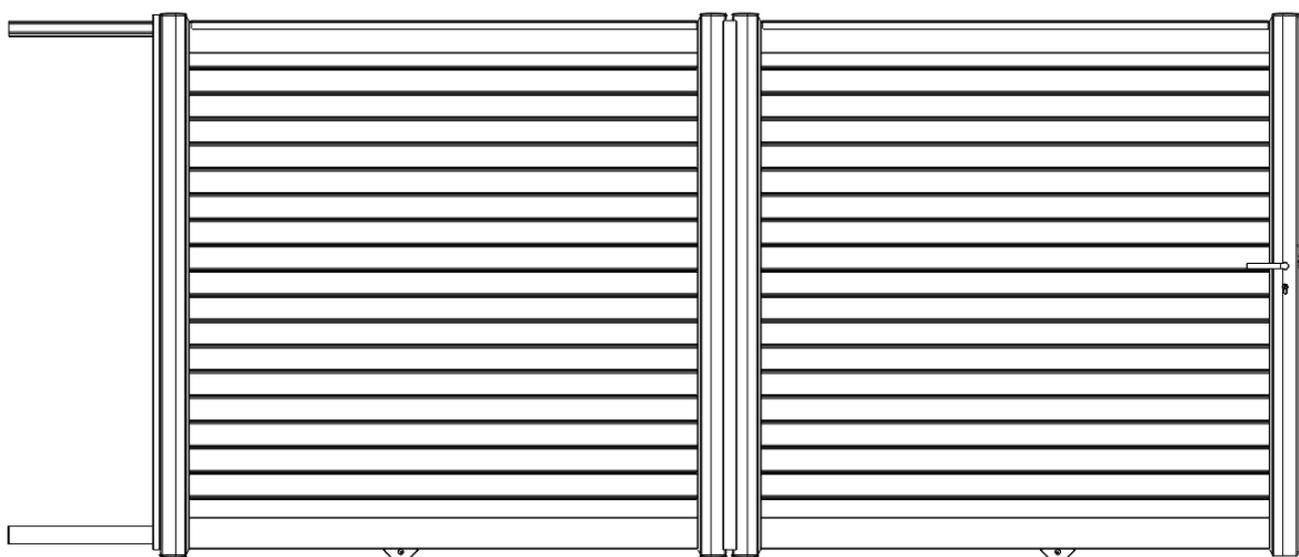

Nous vous remercions d'avoir choisi un portail de notre gamme ALUCLOS

Lire attentivement cette notice de pose ainsi que les autres notices fournies avec votre portail (notice de pose, réglages des gonds, réglage de la serrure...). Veuillez conserver tous les documents fournis.

Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur ou consulter notre site internet.

CONSIGNES DE SECURITE

Respecter ces consignes pour garantir votre sécurité.

- Le portail doit être installé par 2 adultes.
- Ne pas faire la pose du portail lorsque le vent est supérieur à 40km/heure.
- Ne pas quitter le chantier sans que votre portail soit correctement fixé.
- Effectuer des contrôles réguliers de votre portail et des piliers de soutien.
- Lors de l'utilisation du matériel électro-portatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections ci-dessous.

Lunettes de protection



Casque anti-bruit



Gants



VERIFICATIONS AVANT LA POSE

Avant d'exécuter la pose de votre portail, vérifier les points suivants :

1 - L'aplomb des piliers à l'aide de votre niveau à bulles.


2 - Dimension entre les piliers (A) au plus étroit

$$A = \text{Largeur du portail} - 30\text{mm}$$

3 - Hauteur des piliers (B)

$$B \text{ minimum} = \text{Hauteur du portail} + 65\text{mm}$$

4 – Vérifier l'horizontalité de la semelle en béton.

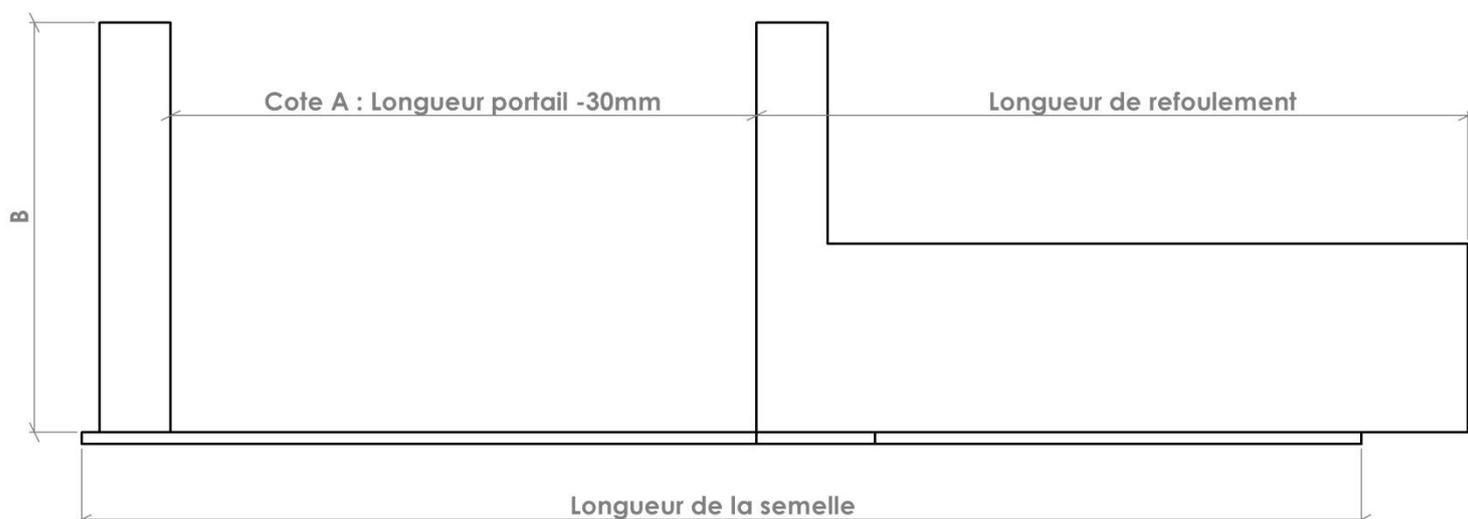

NOMBRE DE GUIDAGES


Le portail coulissant nécessite un seul guidage pour une longueur de portail de 3000mm jusqu'à 3499mm, Pour une longueur de 3500mm et plus, deux guidages sont fournis.

En standard, les guidages livrés se fixent côté extérieur du portail, En option, un 2^{ème} guidage avec un poteau à sceller de 100X100mm est disponible pour les portails de longueur 3500 et plus. Ce 2^{ème} guidage se positionne côté intérieur du portail.

DIMENSIONS ET EMBLEMENS DE LA SEMELLE BETON (VUE DE DESSUS)


CAS 1 : Longueur portail inférieure à 3500mm

(1 guidage)

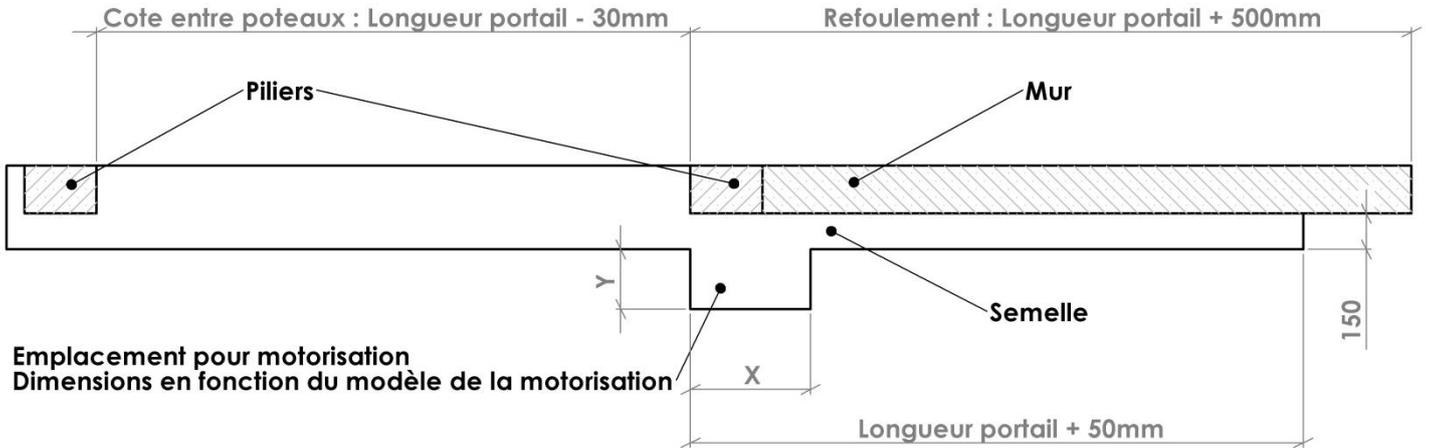


CAS 2 : Longueur portail supérieure ou égale à 3500mm

(2 guidages extérieurs)

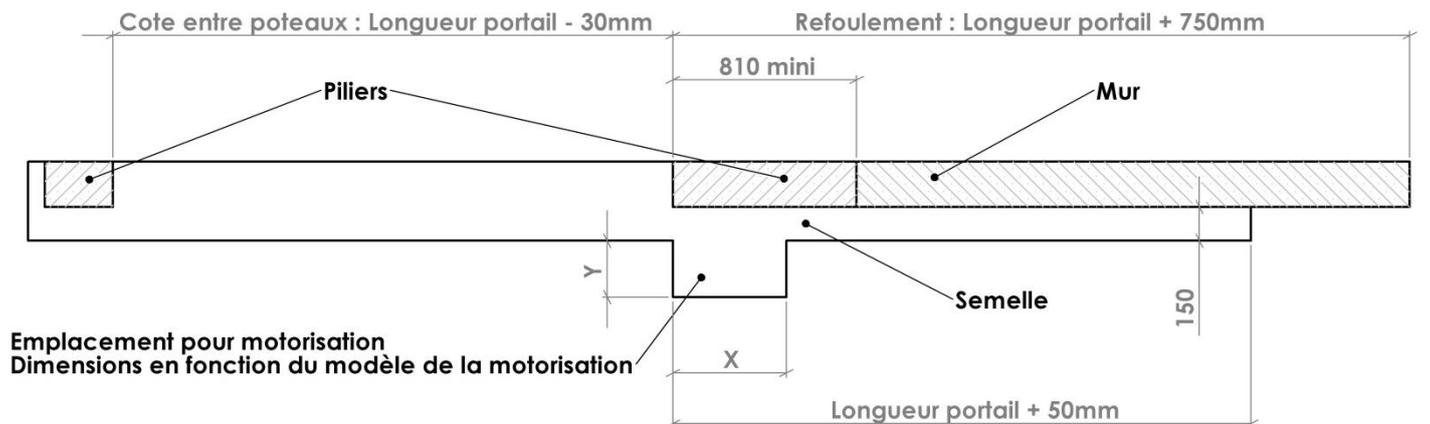








CAS 3 : Longueur portail supérieure à 3500mm

(1 guidage extérieur et 1 guidage intérieur)


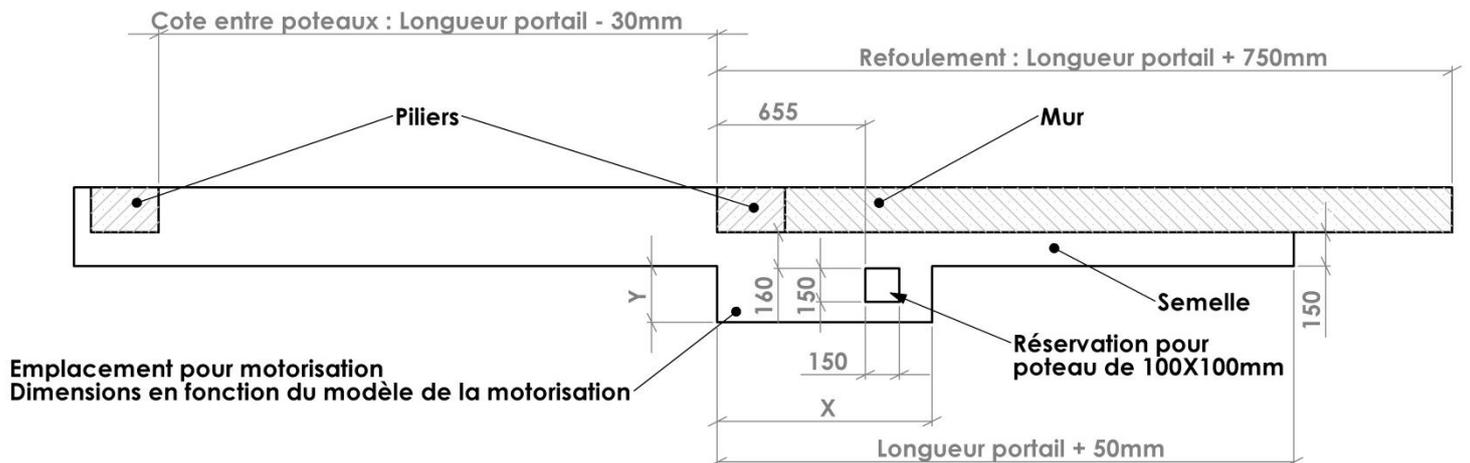


POSE DU PORTAIL

ACCESSOIRES POUR LA POSE DU PORTAIL LG3000

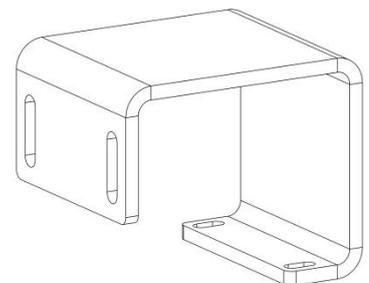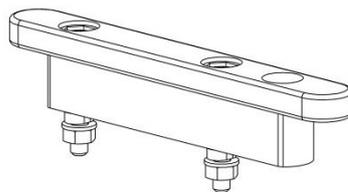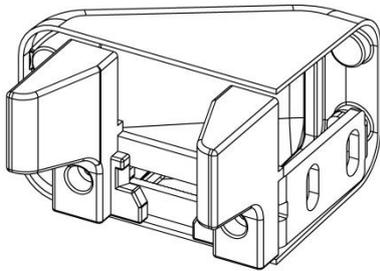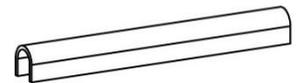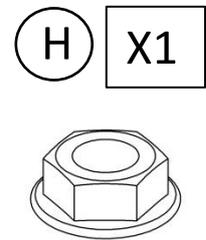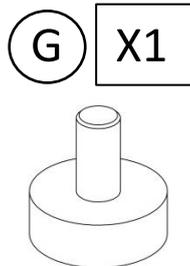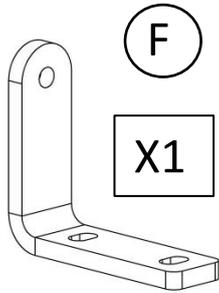


Remarque: Longueur 3500
2 patins fournis:

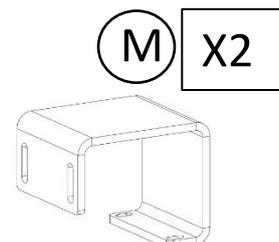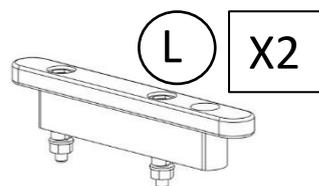

1 – Pose du rail de guidage

1 – Tracer sur le seuil l'axe de pose à 55mm de la face intérieure des piliers.

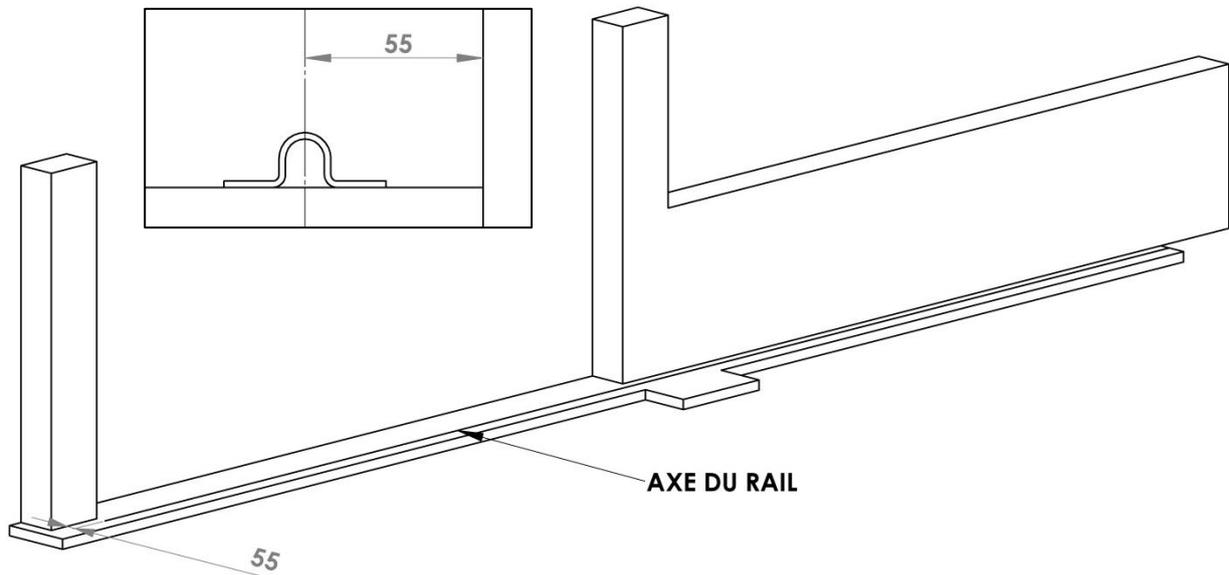


2 – Positionner un rail sur l'axe tracé au sol. Le départ du rail est dans l'alignement du pilier côté réception.

3 – Percer, avec le foret de $\varnothing 6\text{mm}$, le seuil à travers les perçages du rail de guidage.

4 – Fixer le rail avec les vis (Caler le rail , si besoin , avec des rondelles).


5 – Fixer les rails suivants en les alignant sur les précédents en utilisant les pièces de jonction repère **J** .

6 - Recouper le dernier rail afin d'obtenir la cote C (Cote de l'intérieur pilier à l'extrémité du rail).

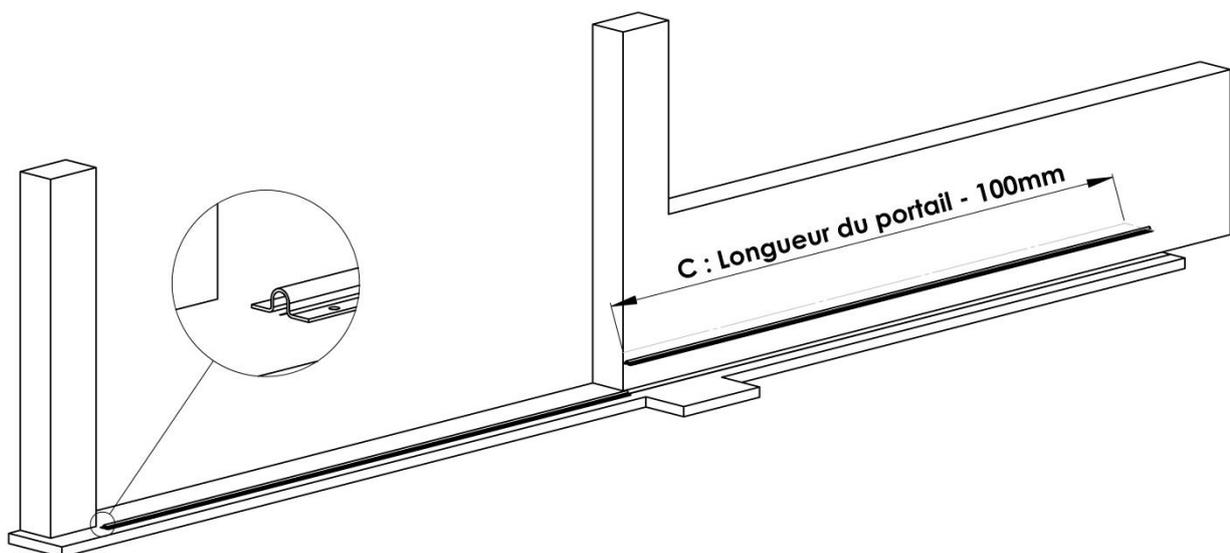


2 – Pose du guide


- 1 – Positionner le portail sur le rail de guidage et le centrer entre les 2 piliers.
- 2 – Utiliser les serre-joints pour le maintenir et des cales pour obtenir l'aplomb.

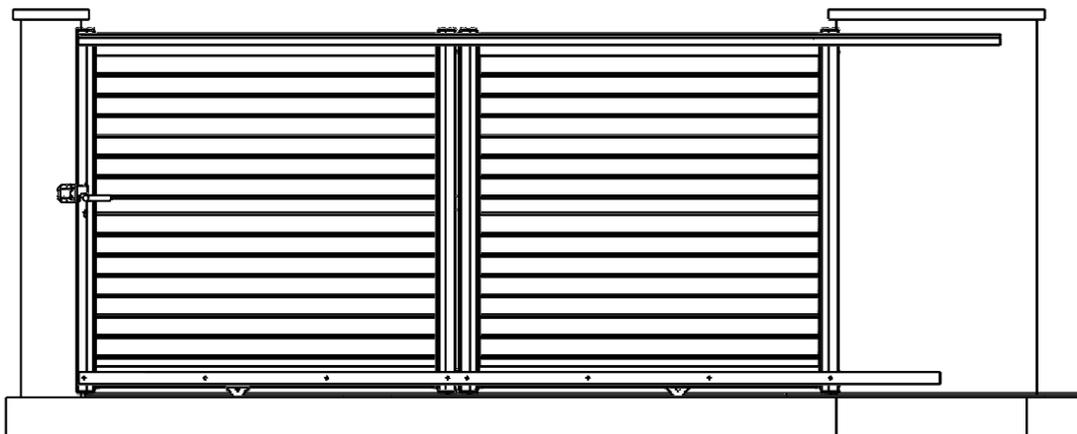


- 3 – Fixer le patin de guidage **L** sur son support **M** (utiliser la notice fournie avec le patin de guidage) .

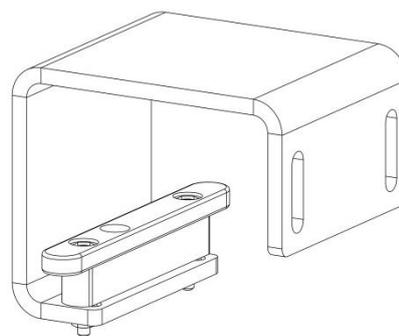

- 4 – Faire coulisser l'ensemble de guidage dans le rail.

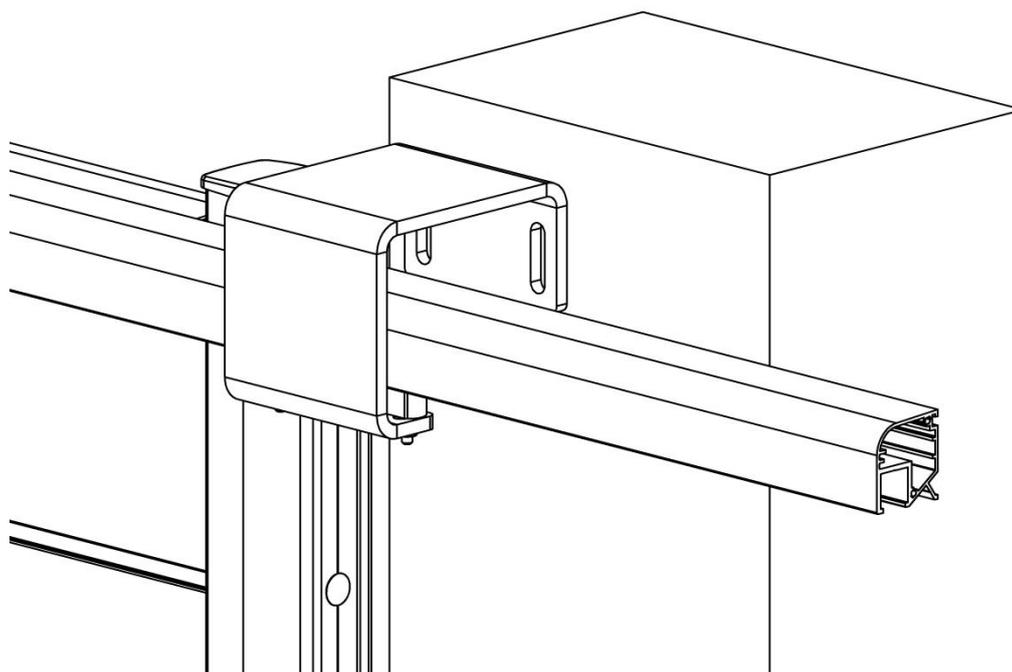


- 5 – Repérer sur le pilier l'emplacement des trous de fixation (au centre des trous oblongs).
- 6 – Retirer le guidage et déplacer le portail.
- 7 – Fixer le support de guidage

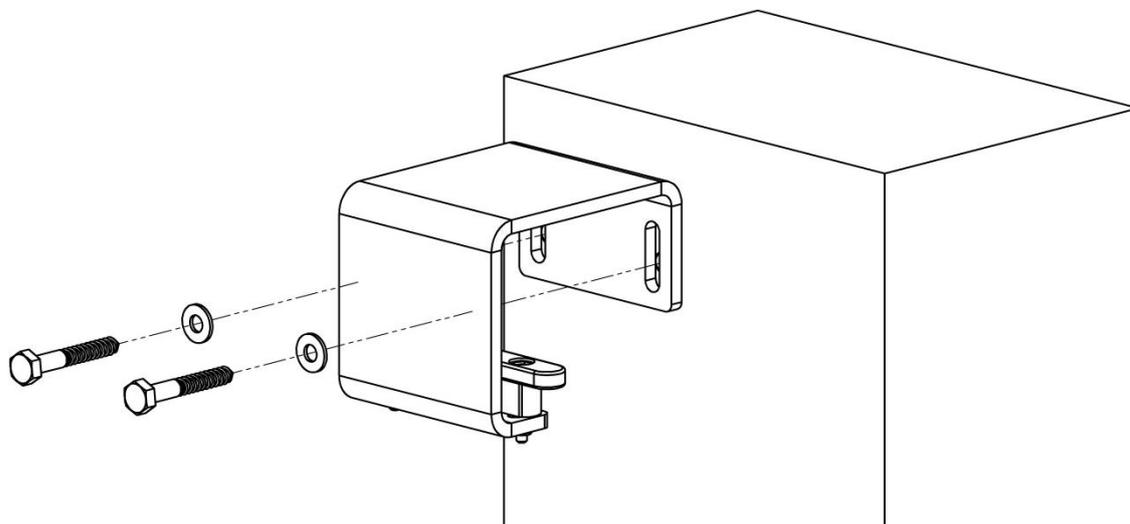

- 9 – Déplacer le portail sur toute sa longueur et ajuster si besoin la hauteur du guidage.

3 – Pose du 2^{ème} guide (longueur de portail égale à 3500mm et plus)

- 1 – Fixer le 2^{ème} guide en procédant de la même façon que pour le 1^{er} guide en respectant la cote de 650mm.

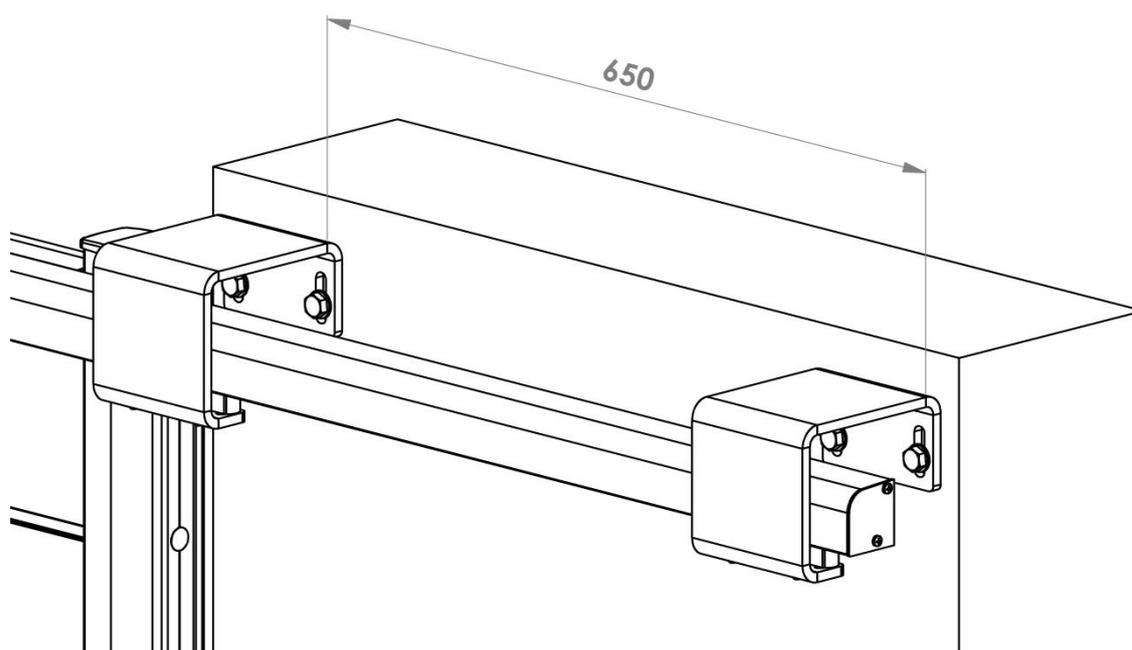


4 – Pose de la butée / gâche (portail non motorisé)

Si une motorisation est installée en même temps que la pose de votre portail, reportez vous à la page 13 pour la fixation de la butée / gâche car sa position sera différente.


1 – Centrer le portail entre les 2 piliers (15mm de chaque côté).

2 – Positionner la butée sur la serrure.

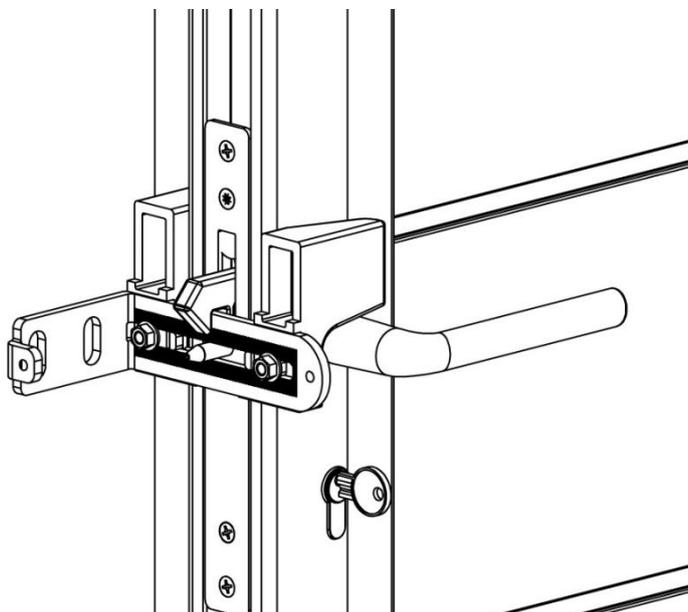


3 – Repérer sur le pilier l'emplacement des trous de fixation (au centre des trous oblongs).

4 – Fixer la butée


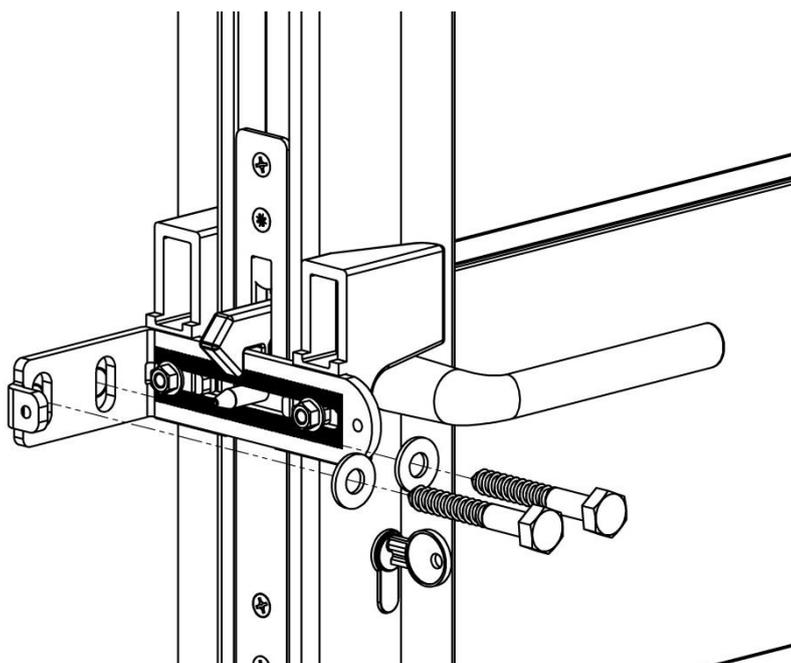


6 – Mettre en place le carénage de la butée/gâche.

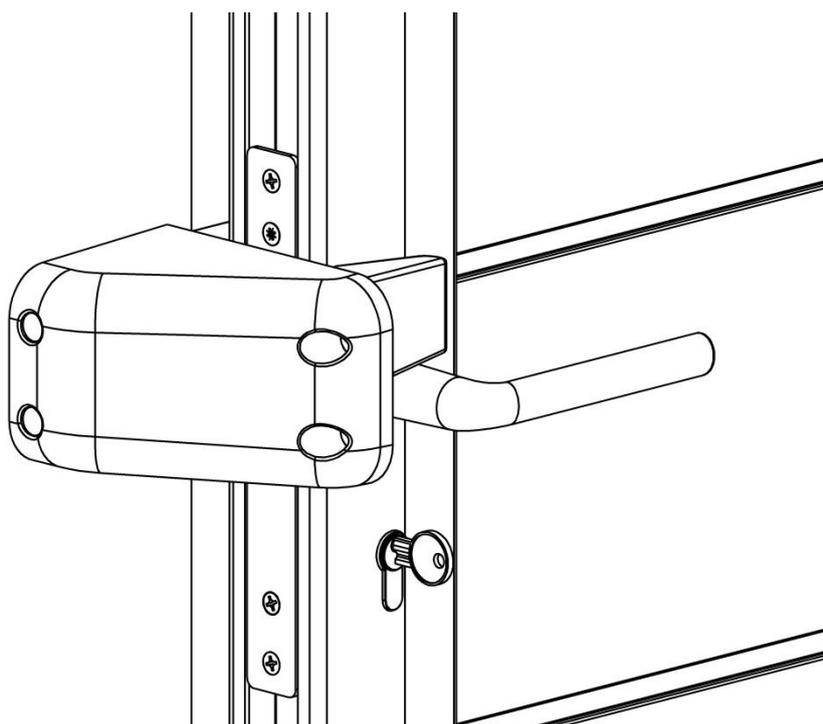

5 – Pose de la butée d'arrêt

- 1- Mettre le portail en position ouverte.
- 2 – Positionner la butée repère **F** sur le seuil.
- 3 – Repérer sur le seuil l'emplacement des trous de fixation.
- 4 – Fixer la butée d'arrêt

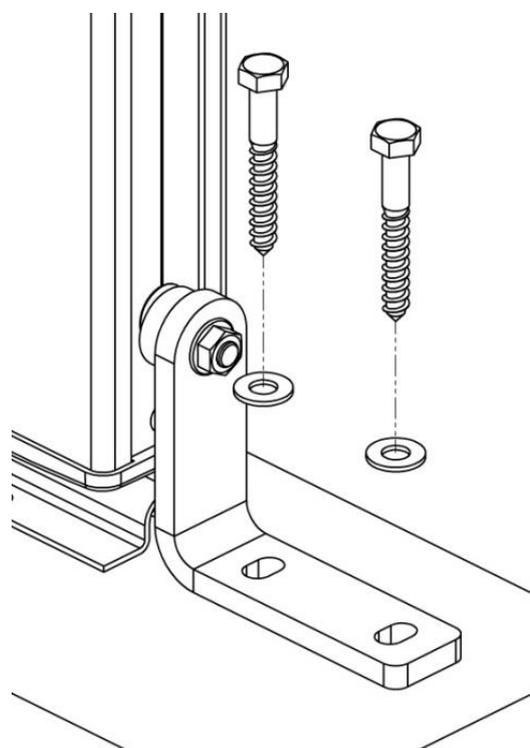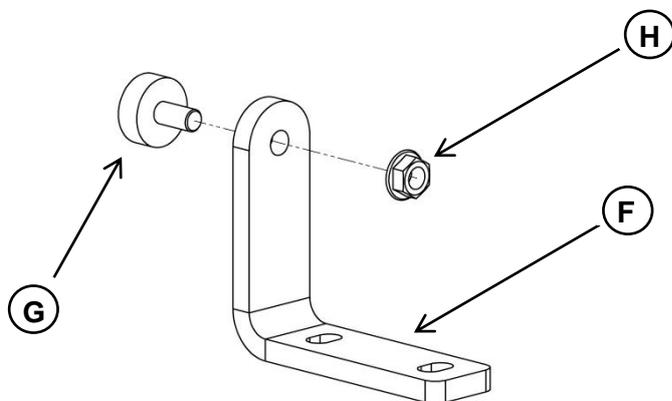


Félicitations, la pose de votre portail ALU.LINE est terminée.

GUIDAGE INTERIEUR


Dans le cas où les 2 guidages extérieurs ne peuvent pas être fixés, un poteau (100x100) à sceller avec guidage intérieur est disponible en option.

1 – Montage du guidage

- 1 – Repérer l'emplacement des perçages sur une des faces du p
- 2 – Percer les 2 trous avec le foret de $\varnothing 9$ mm.

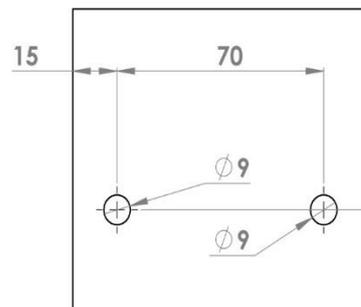


- 3 – Fixer le guidage sur le poteau à l'aide de la contreplaque taraudée

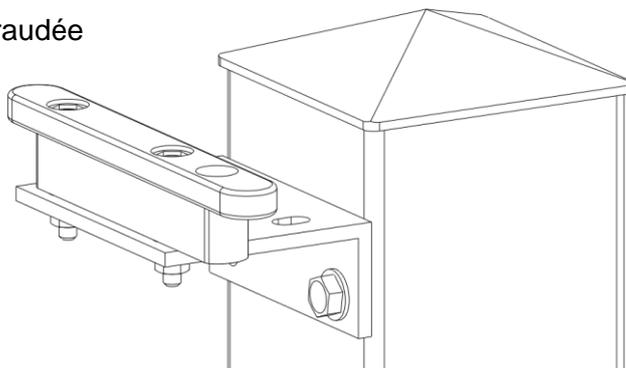

2 – Pose du poteau

- 1 – Positionner l'ensemble de guidage dans le rail du portail.
- 2 – Mettre le poteau dans la réservation faite dans la semelle en béton.
- 3 – Fixer l'ensemble de guidage sur le poteau.
- 4 – Haubaner le poteau.
- 5 – Sceller le poteau avec du béton.

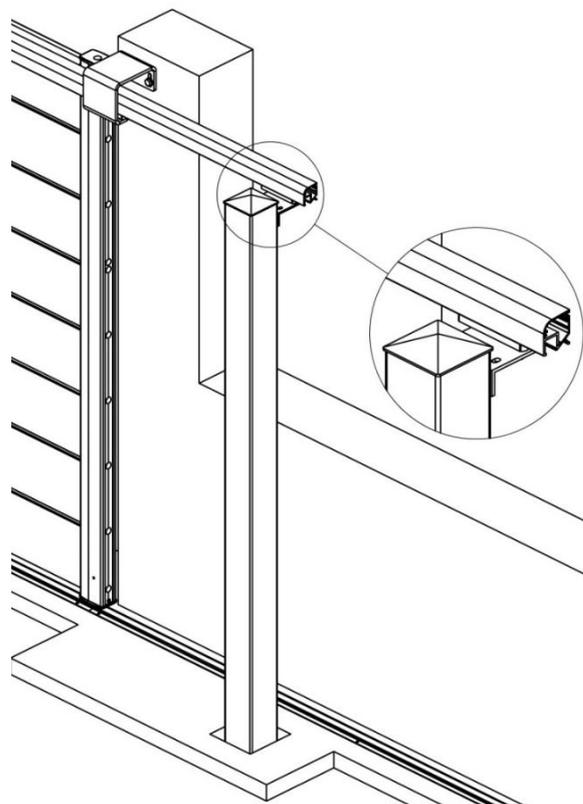


MOTORISATION DU PORTAIL

Si vous souhaitez motoriser votre portail: **La butée / gâche doit être fixée dans une position différente pour permettre l'ouverture en automatique du portail.**

Le support crémaillère est intégré de série au portail Aluclos.

Pose de la butée / gâche (portail motorisé)

1 – Fixer la butée à 10mm au dessus du pêne de la serrure.

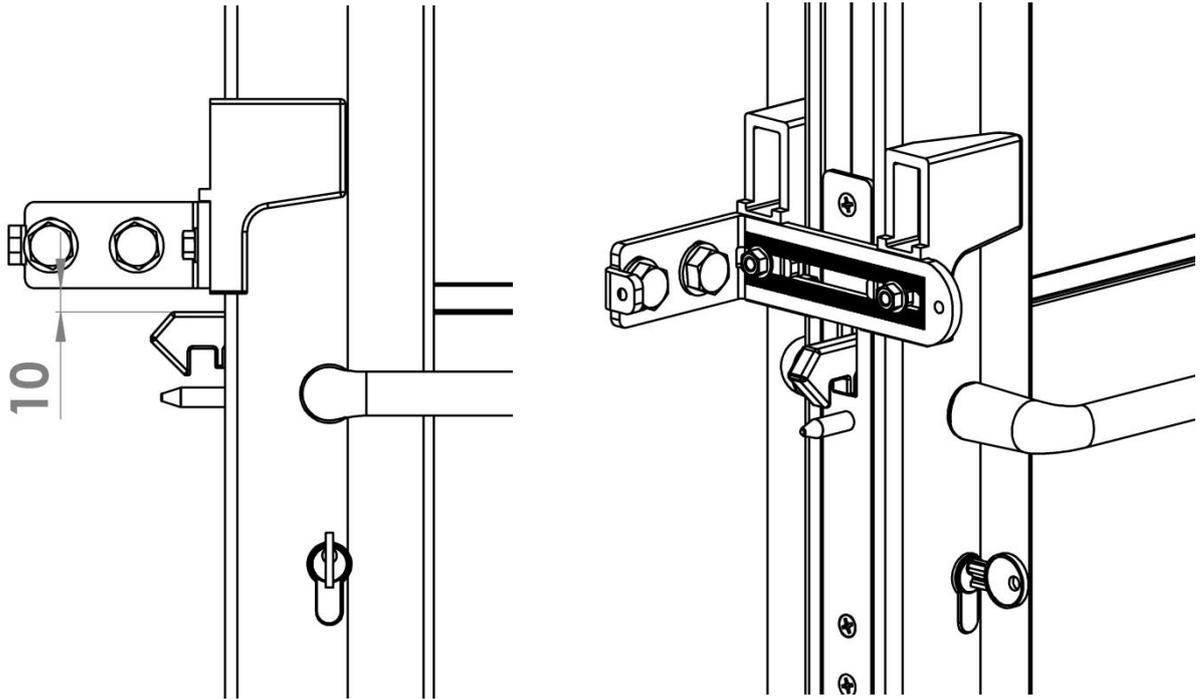

Félicitations, la pose de votre portail coulissant ALUCLOS est terminée

1 – Garantie

Votre portail est garanti 2 ans à compter de la date d'achat chez votre revendeur. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et les vices cachés.

Pour bénéficier de cette garantie, votre portail doit être posé suivant cette notice et entretenu suivant nos préconisations.

2 – Entretien

Votre portail doit être nettoyé régulièrement à l'eau douce et savonneuse (pas de détergent agressif ou de moyens abrasifs) puis rincé. Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression.

Prévoir une fréquence de nettoyage plus rapprochée si l'ambiance est agressive pour votre portail (air marin par ex...).



Edition 03/2022